


ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

Все размеры в миллиметрах

<p>Занимаемая площадь</p>	<p>Боковина Точки сверления</p>
<p>Фасад Монтаж для фасадов с узким рамочным профилем</p> <p>FAO Наложение фасада, верхнее FAS Наложение фасада, боковое LWK Ширина корпуса в свету</p>	<p>Монтаж деревянных и рамочных фасадов (ширина мин. 45 мм)</p>
<p>Расчет веса двери</p> <p>Ширина двери x высота двери x толщина двери x удельная плотность<sup>1</sup> + вес ручки<sup>2</sup> = вес двери</p> <p><sup>1</sup> Значения удельной плотности: конструкционный материал МДФ 0.85 кг/дм<sup>3</sup>, древесно-стружечная плита 0.65 кг/дм<sup>3</sup>, ель/сосна 0.45 кг/дм<sup>3</sup></p> <p><sup>2</sup> Для рейлинговых ручек необходимо принять в расчет 0.1 кг на каждые 100 мм ширины ручки. Мы рекомендуем произвести пробную установку.</p>	

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

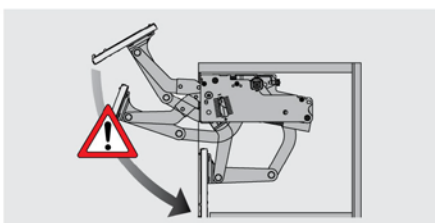

**Внимание!**  
**Осторожно: опасность травм!**  
**Фурнитура под натяжением пружины!**