



Регулировка высоты (HV)
+/-1,5 мм

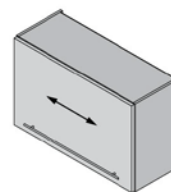

Регулировка по
горизонтали (SV)
+/- 1,5 мм

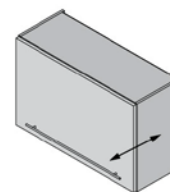

Регулировка глубины (TV)
+/- 1,5 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕГУЛИРОВКИ ФАСАДА

Ослабить винты	Регулировка высоты (HV)	Регулировка по горизонтали (SV)

ВИДЫ РЕГУЛИРОВКИ

Отрегулировать усилие пружины	Отрегулировать демпфер закрывания	Примечание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ