



**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ И СБОРКИ ЯЩИКОВ NOVA PRO SCALA / NOVA PRO SCALA CRYSTAL PLUS**

**NOVA PRO SCALA H63**

Присадочные размеры для боковины и фасада ящика

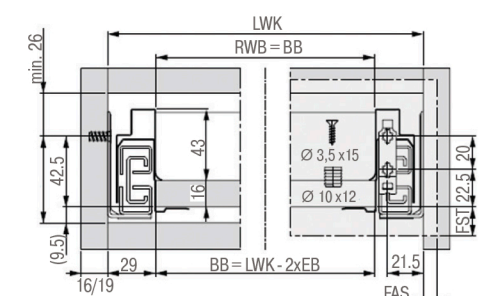

Присадочные размеры для задней стенки

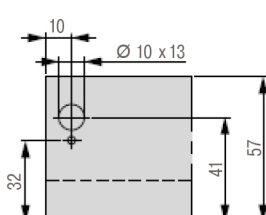


Раскрой задней стенки и дна ящика для ДСП 16 мм




**NOVA PRO SCALA H90**

Присадочные размеры для боковины и фасада ящика

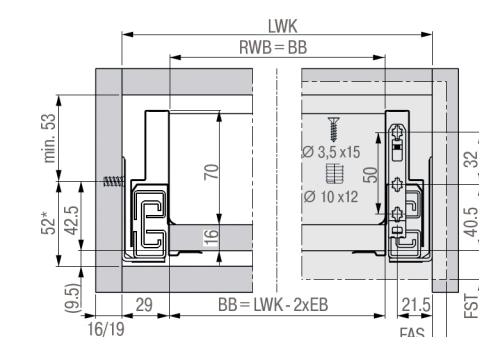

Присадочные размеры для задней стенки

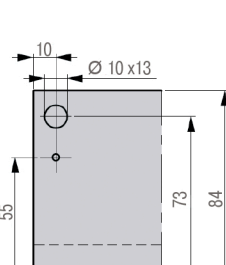


Раскрой задней стенки и дна ящика для ДСП 16 мм




**NOVA PRO SCALA H122**


Присадочные размеры для боковины и фасада ящика

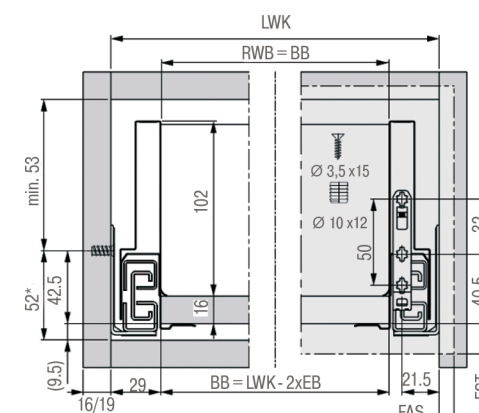

Присадочные размеры для задней стенки

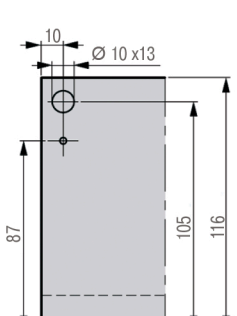


Раскрой задней стенки и дна ящика для ДСП 16 мм

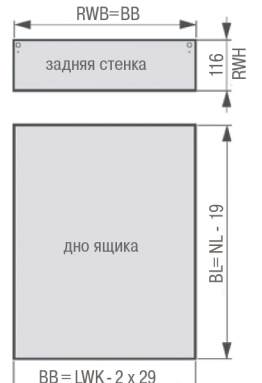


**NOVA PRO SCALA H186**

Присадочные размеры для боковины и фасада ящика

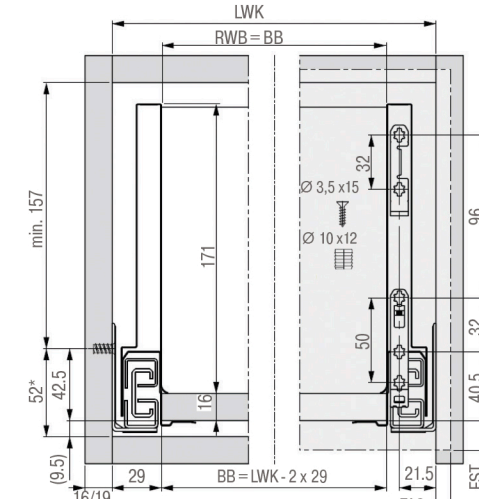

Присадочные размеры для задней стенки

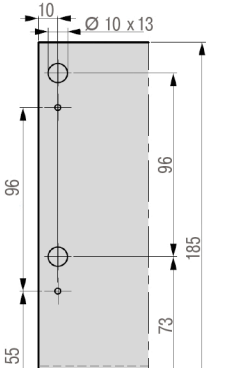


Раскрой задней стенки и дна ящика для ДСП 16 мм




**УСТАНОВКА / СНЯТИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО РЕЛИНГА ДЛЯ NOVA PRO SCALA**

Монтаж

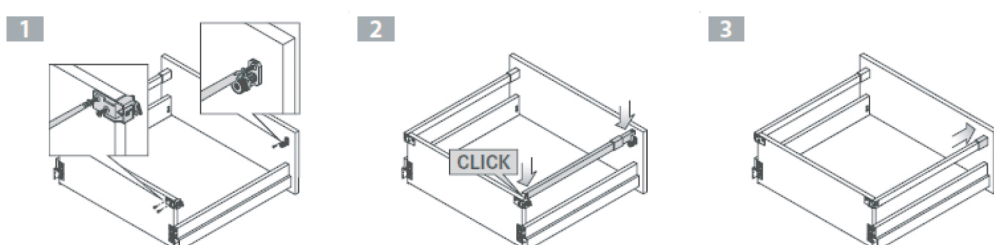


Демонтаж

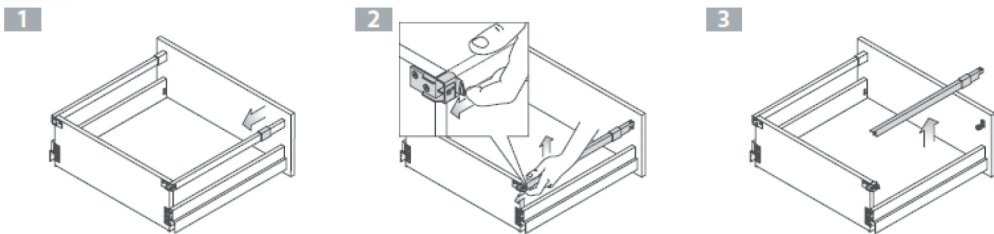

**РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА NOVA PRO SCALA / NOVA PRO SCALA CRYSTAL PLUS**


Регулировка по высоте

**NOVA PRO SCALA H63**

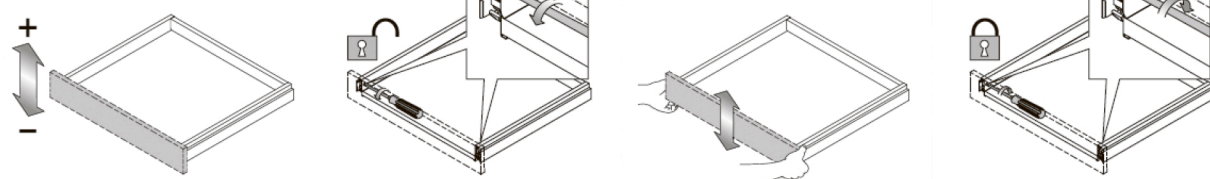


Регулировка по высоте

**NOVA PRO SCALA H90, H122**

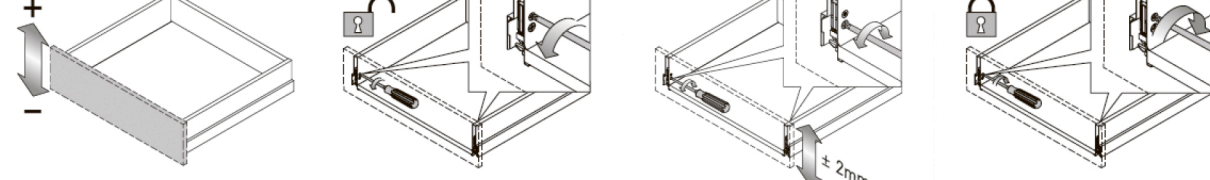


Регулировка по высоте

**NOVA PRO SCALA H186 / CRYSTAL PLUS**

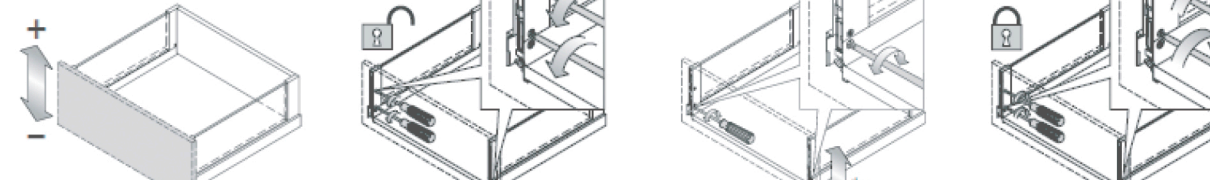


Регулировка по ширине

**NOVA PRO SCALA / NOVA PRO SCALA CRYSTAL PLUS**

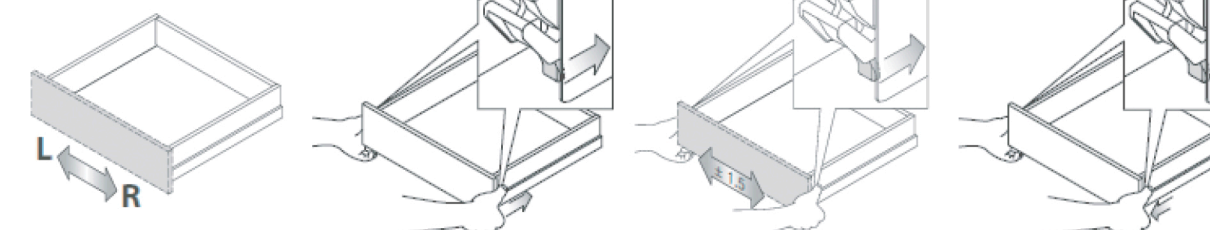

Регулировка угла наклона фасада

**NOVA PRO SCALA H122, H186 / CRYSTAL PLUS**

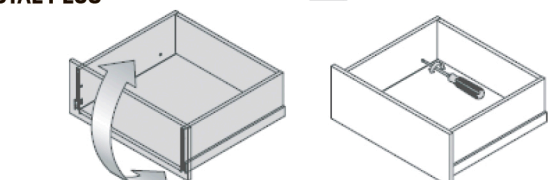

Регулировка угла наклона фасада с прямоугольным релингом

**NOVA PRO SCALA**

