

# MAXI

by Kesseböhmer

<input type="checkbox"/>	A	серый
<input type="checkbox"/>	B	бежевый
<input type="checkbox"/>	C	белый
<input type="checkbox"/>	D	черный

**+** крепление к боковине (x=37)

**C1** крепление к фасаду

**C2** крепление к рамке Z1

крепление с регулируемым доводчиком

**Maxi 1**

**+**

110°

**E** магнитная защелка толкатель **Maxi 3 + 4**

**F** дополнительная магнитная защелка **Maxi 3 + 4**

рекомендуется

**Maxi 1**

Фиксация фасада в любом положении + плавное закрытие с доводчиком

**Maxi 3 PUSH**  
частичное приоткрытие

**2.**


+ „push“  
+ E

**Maxi 4 PUSH**  
полное открытие

+ „push“  
+ E

Механизм для поднятия фасадов Maxi: 1. универсальный (открытие за ручку или открытие нажатием Push), 2. компактный, 3. с удобной регулировкой, 4. цвет – никель, 5. подходит для фасадов высотой до 1000 мм, 6. можно устанавливать один или два механизма, 7. можно устанавливать с углами открытия 75°, 90° или 110°


# Maxi ① плавное закрытие

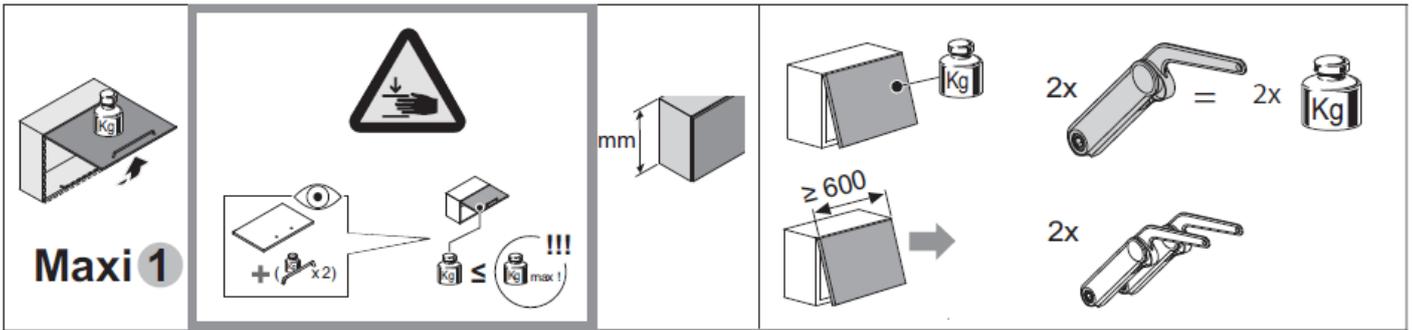

	A	B	C	D	
300	3,8 – 7,1	6,7 – 13,7	11,9 – 21,0	15,4 – 27,3	
400	2,8 – 5,3	5,0 – 10,3	8,9 – 15,8	11,6 – 20,5	
500	2,3 – 4,3	4,1 – 8,3	7,2 – 12,5	9,4 – 16,2	
600	1,9 – 3,5	3,3 – 7,0	5,9 – 10,6	7,6 – 13,7	
700	1,6 – 3,0	2,8 – 5,7	5,0 – 8,8	6,5 – 11,4	
800	1,4 – 2,7	2,5 – 5,1	4,4 – 7,9	5,7 – 10,4	
900	1,3 – 2,4	2,2 – 4,6	4,0 – 7,0	5,2 – 9,1	
1000	1,1 – 2,1	2,0 – 4,1	3,6 – 6,3	4,6 – 8,2	
	300	3,0 – 5,3	5,1 – 10,2	9,1 – 15,8	11,9 – 20,8
400	2,3 – 4,0	3,8 – 7,6	6,9 – 11,9	8,9 – 15,6	
500	1,8 – 3,2	3,1 – 6,1	5,5 – 9,6	7,2 – 12,5	
600	1,5 – 2,7	2,6 – 5,1	4,6 – 7,9	6,0 – 10,4	
700	1,3 – 2,2	2,1 – 4,2	3,8 – 6,6	4,9 – 8,7	
800	1,1 – 2,0	1,9 – 3,9	3,4 – 5,9	4,4 – 7,8	
900	1,0 – 1,8	1,7 – 3,4	3,0 – 5,2	3,9 – 6,9	
1000	0,6 – 1,6	1,5 – 3,0	2,7 – 4,7	3,6 – 6,2	
	300	2,4 – 4,0	3,9 – 7,5	6,8 – 11,6	9,2 – 15,0
400	1,8 – 3,0	2,9 – 5,6	5,1 – 8,7	6,9 – 11,2	
500	1,4 – 2,4	2,4 – 4,5	4,0 – 7,1	5,7 – 9,0	
600	1,2 – 2,0	1,9 – 3,8	3,3 – 5,9	4,5 – 7,6	
700	1,0 – 1,7	1,7 – 3,1	2,9 – 4,8	3,8 – 6,2	
800	0,9 – 1,4	1,4 – 2,8	2,6 – 4,3	3,4 – 5,6	
900	0,8 – 1,3	1,3 – 2,5	2,3 – 3,8	3,0 – 5,0	
1000	0,7 – 1,2	1,1 – 2,2	2,0 – 3,5	2,7 – 4,5	

Фасад открывается за ручку и фиксируется в любом положении. Плавное закрытие фасада обеспечивается:  
 1. доводчиками в петлях, или 2. регулируемым доводчиком Maxi (выписывается отдельно, рекомендуется при высотах  $\geq 450$  мм).


# Maxi ③ PUSH частичное приоткрытие

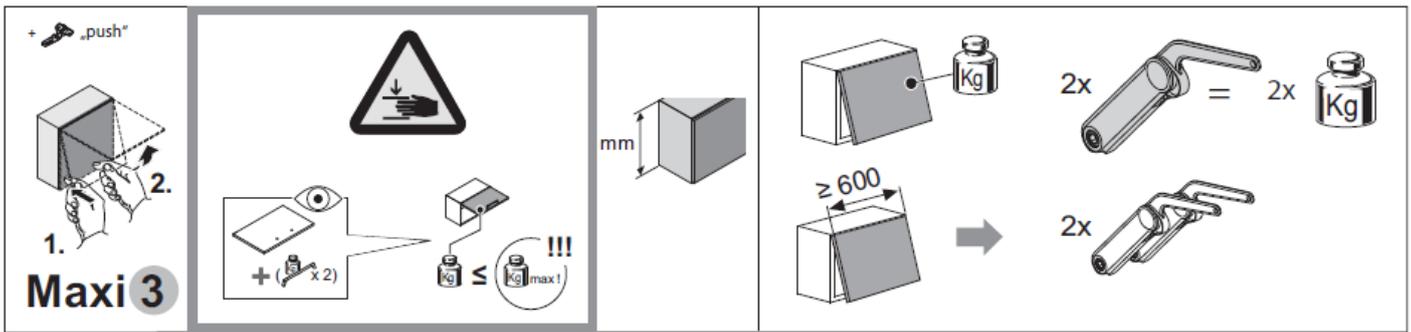

	A	B	C	D	
	300	2,0 – 3,8	4,0 – 7,7	7,0 – 14,0	-
400	1,6 – 3,1	3,0 – 6,3	5,0 – 11,5	7,0 – 12,5	
500	1,3 – 2,5	2,7 – 5,2	4,7 – 8,4	5,5 – 10,5	
600	-	2,4 – 4,5	4,3 – 7,8	4,7 – 8,4	
700	-	2,2 – 4,0	4,0 – 7,5	4,3 – 8,0	
800	-	-	3,6 – 6,2	3,9 – 7,3	
900	-	-	3,4 – 5,8	3,5 – 6,7	
1000	-	-	-	-	
	300	2,0 – 3,5	3,3 – 6,7	6,0 – 10,3	7,8 – 13,6
	400	1,5 – 2,6	2,5 – 5,0	5,5 – 7,8	5,8 – 10,2
500	1,2 – 2,1	2,0 – 4,0	3,6 – 6,3	4,7 – 8,2	
600	1,0 – 1,8	1,7 – 3,3	3,0 – 5,2	3,9 – 6,8	
700	0,9 – 1,4	1,4 – 2,7	2,5 – 4,3	3,2 – 5,7	
800	0,7 – 1,3	1,2 – 2,6	2,2 – 3,9	2,9 – 5,1	
900	0,7 – 1,2	1,1 – 2,2	2,0 – 3,4	2,6 – 4,5	
1000	0,6 – 1,0	1,0 – 2,0	1,8 – 3,1	2,4 – 4,1	
	300	1,2 – 2,9	2,6 – 5,5	4,6 – 9,5	-
	400	0,9 – 2,2	2,0 – 4,4	3,8 – 7,0	4,6 – 8,7
500	0,7 – 1,8	1,7 – 3,4	3,1 – 5,8	3,7 – 6,5	
600	-	1,4 – 3,0	2,6 – 4,7	3,1 – 5,8	
700	-	-	2,3 – 4,1	2,8 – 4,5	
800	-	-	2,0 – 3,8	2,4 – 4,1	
900	-	-	-	2,1 – 3,9	
1000	-	-	-	1,8 – 3,7	

PUSH частичное приоткрытие: при нажатии фасад приоткрывается на расстояние 5-15 см, а далее поднимается рукой и фиксируется в любом положении; закрывается фасад рукой до срабатывания магнитной защелки толкателя (использование обязательно).


# Maxi ④ PUSH полное открытие

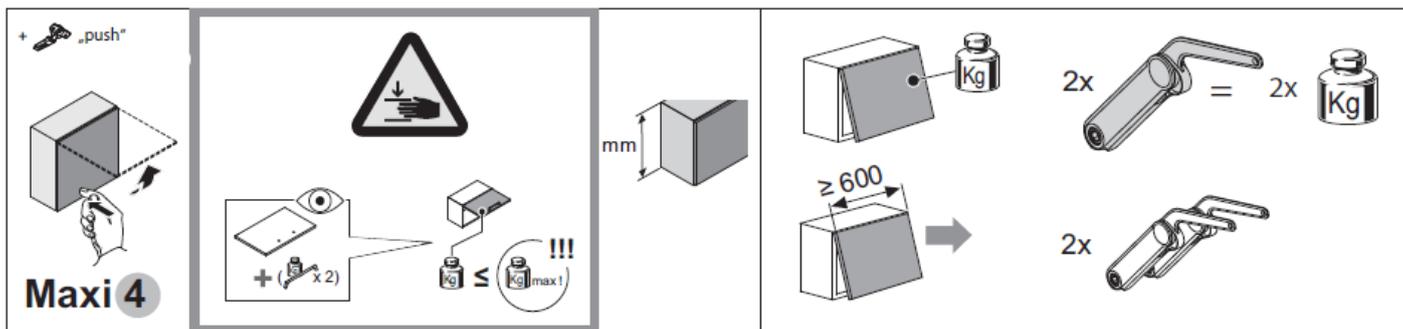


	A	B	C	D	
	300	2,4 – 3,3	4,5 – 6,8	5,5 – 9,5	8,6 – 11,8
400	1,7 – 2,3	3,6 – 5,3	4,6 – 7,7	6,0 – 10,1	
500	-	2,7 – 4,7	4,3 – 7,0	5,8 – 9,2	
600	-	2,1 – 3,3	2,9 – 5,1	3,9 – 6,6	
700	-	2,1 – 3,0	2,6 – 4,5	3,4 – 5,8	
800	-	-	2,5 – 4,2	3,3 – 5,5	
900	-	-	2,1 – 3,7	2,8 – 4,8	
1000	-	-	2,0 – 3,4	2,7 – 4,4	
	300	1,7 – 2,4	3,1 – 4,6	3,8 – 7,0	5,8 – 9,8
400	-	2,4 – 3,7	3,1 – 5,5	4,2 – 7,1	
500	-	1,6 – 2,9	2,6 – 4,5	3,4 – 5,8	
600	-	1,5 – 2,4	2,1 – 3,6	2,9 – 4,8	
700	-	1,2 – 2,1	1,5 – 3,2	2,5 – 4,0	
800	-	-	1,3 – 2,9	2,2 – 3,8	
900	-	-	1,1 – 2,6	1,9 – 3,3	
1000	-	-	-	1,6 – 3,0	
	300	-	2,7 – 4,0	3,5 – 6,1	5,1 – 7,8
400	-	1,8 – 3,0	2,7 – 4,6	3,4 – 5,0	
500	-	1,7 – 2,4	2,3 – 3,7	3,0 – 4,9	
600	-	1,4 – 2,1	1,8 – 3,1	2,5 – 4,2	
700	-	-	1,6 – 2,7	2,2 – 3,5	
800	-	-	-	1,8 – 3,1	
900	-	-	-	1,4 – 2,9	
1000	-	-	-	1,2 – 2,6	

PUSH полное открытие: при нажатии фасад самостоятельно открывается на максимальный угол; закрывается фасад рукой до срабатывания магнитной защелки толкателя (использование обязательно).


# Монтаж и регулировка

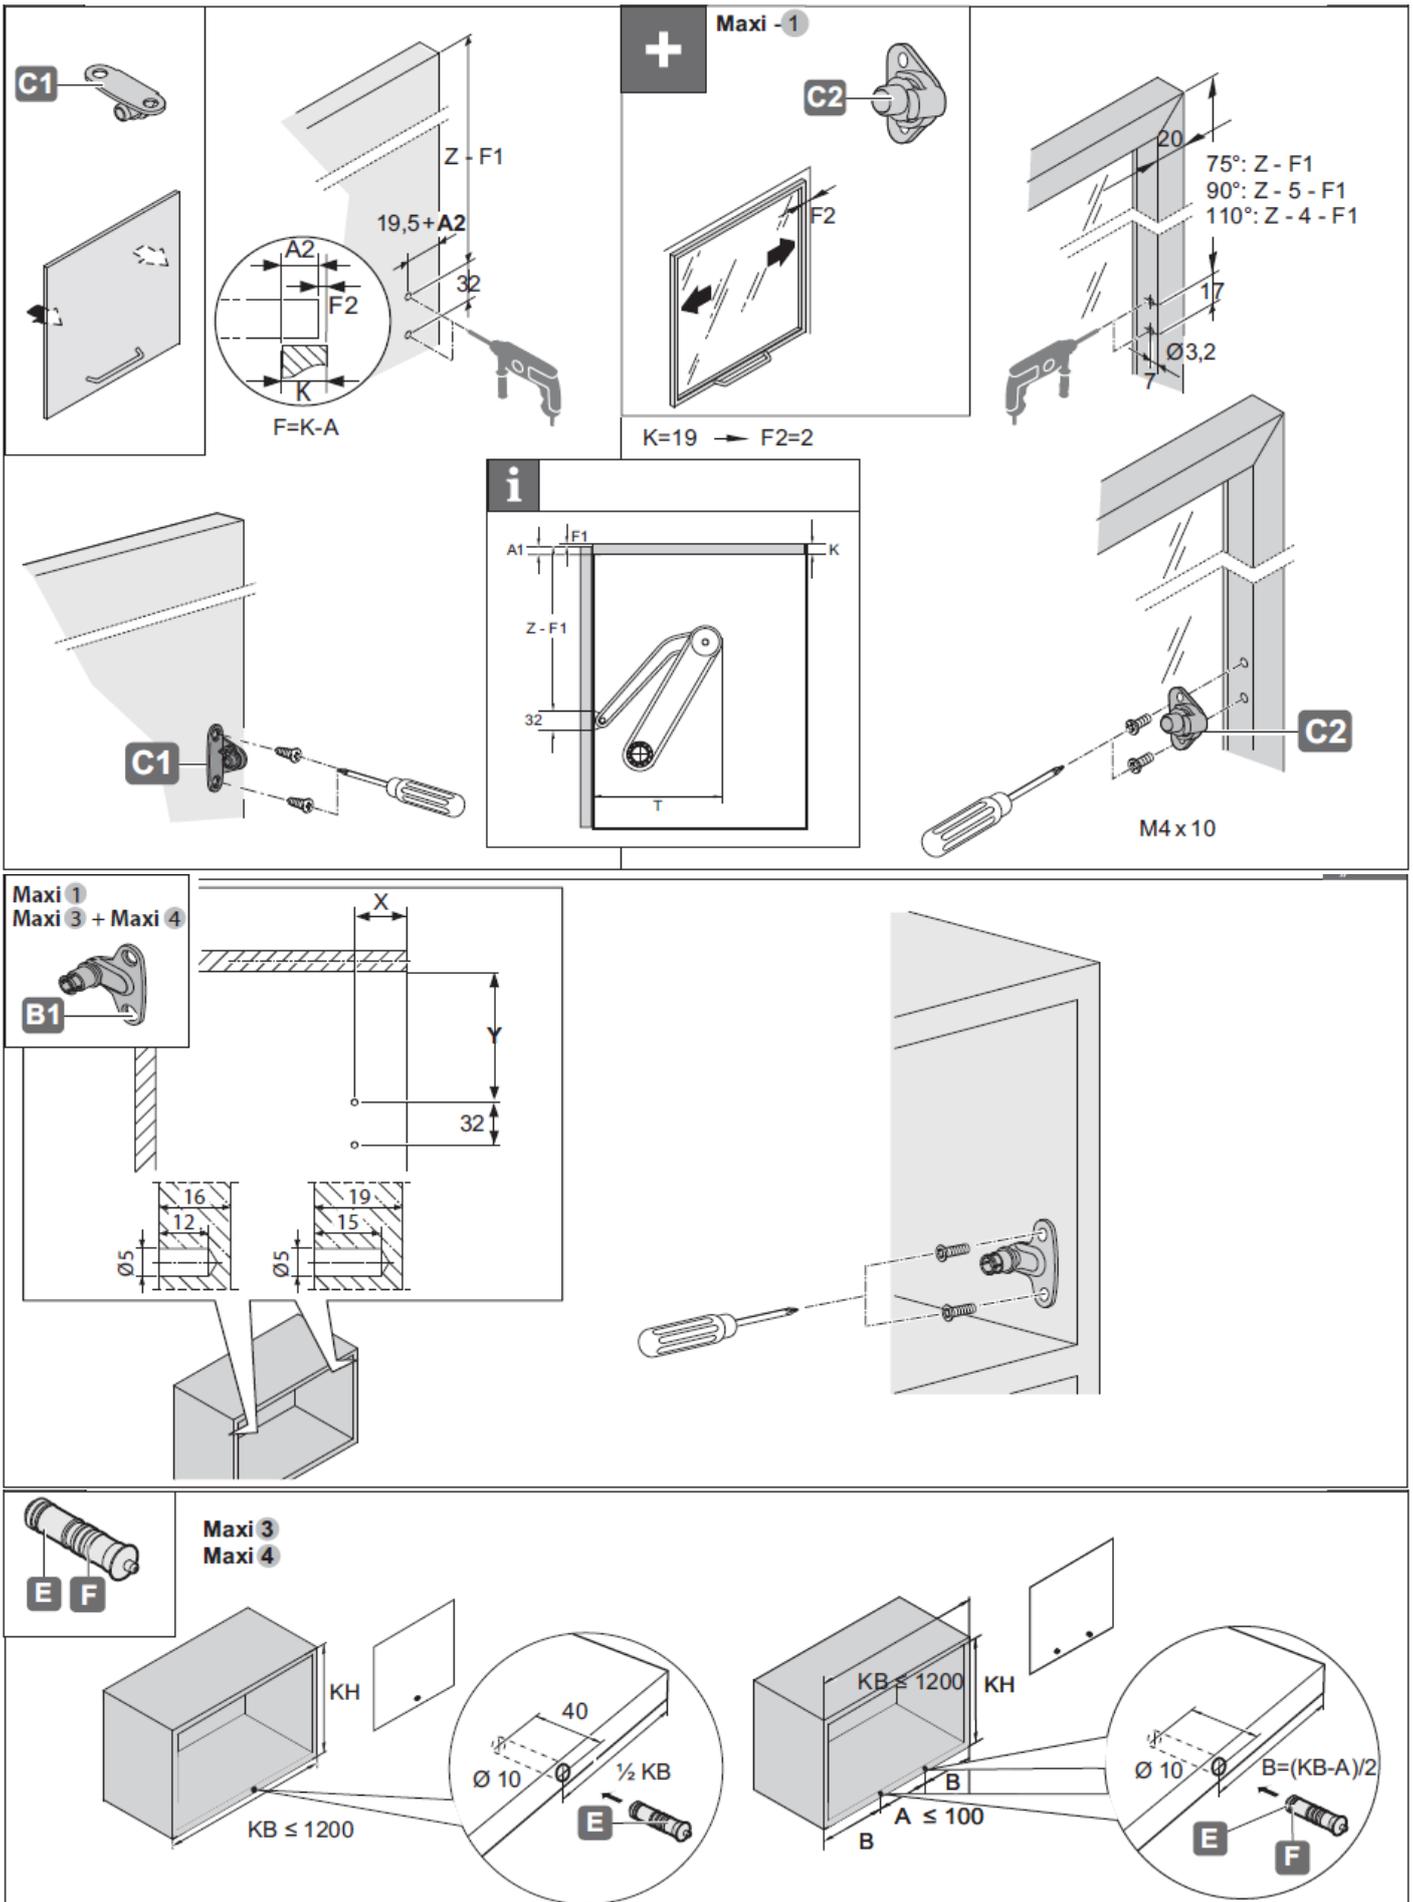

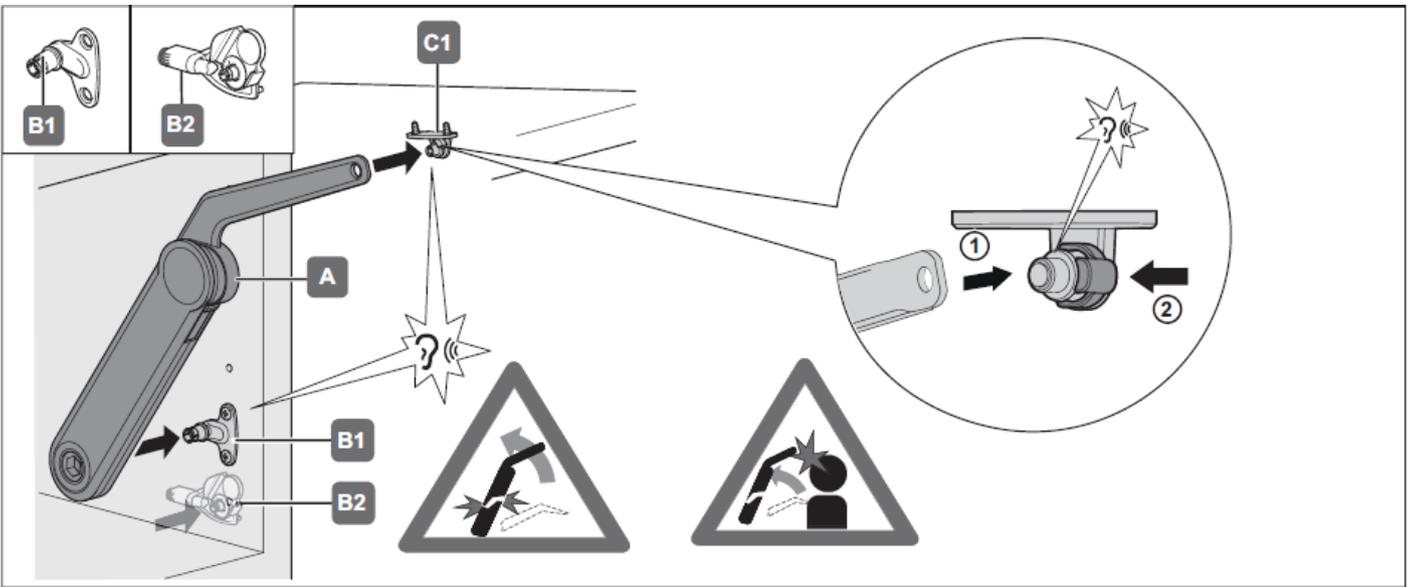

**Maxi 1**

**Maxi 3**

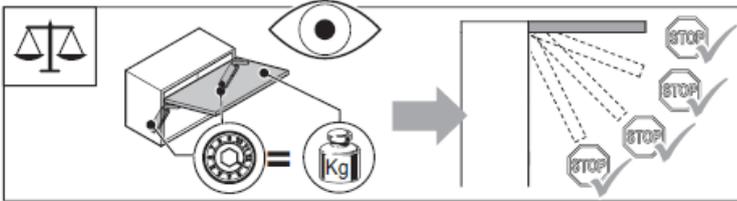

**Maxi 4**

